
MESHとモーターをつなぐ

つなぐパーツは次に4つです。

- 1. ギアドモーター
- 2. 電池ボックス
- 3. MESH(GPIOタグ)
- 4. モータードライバー

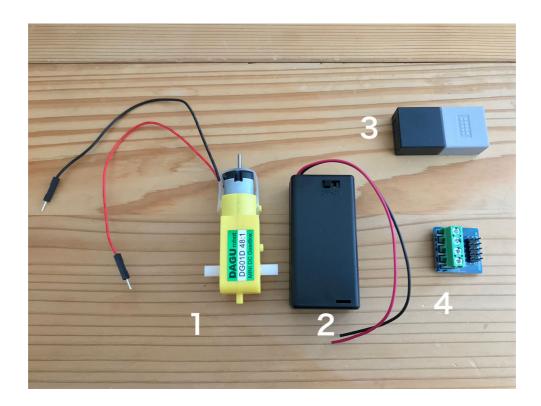

モータードライバーとGPIOタグの接続

図のように差し込みます。 (タグの向きを間違えないように)



電池ボックス、モーターをつなぐ

モータードライバーのゲートと、電池ボックス、モーターを図のようにつなぎましょう。ゲートの上にあるネジ(矢印の部分)をドライバーで回すと、ゲートが閉まりケーブルが固定されます。きつく締めすぎないように注意。

- 1. モーターのケーブル(黒)
- 2. モーターのケーブル (赤)
- 3. 電池ボックスのケーブル (黒)
- 4. 電池ボックスのケーブル (赤)

